STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Serbatoi antincendio soprabattente

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.


Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 234, 235.

IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUA ANTINCENDIO **SOPRABATTENTE**

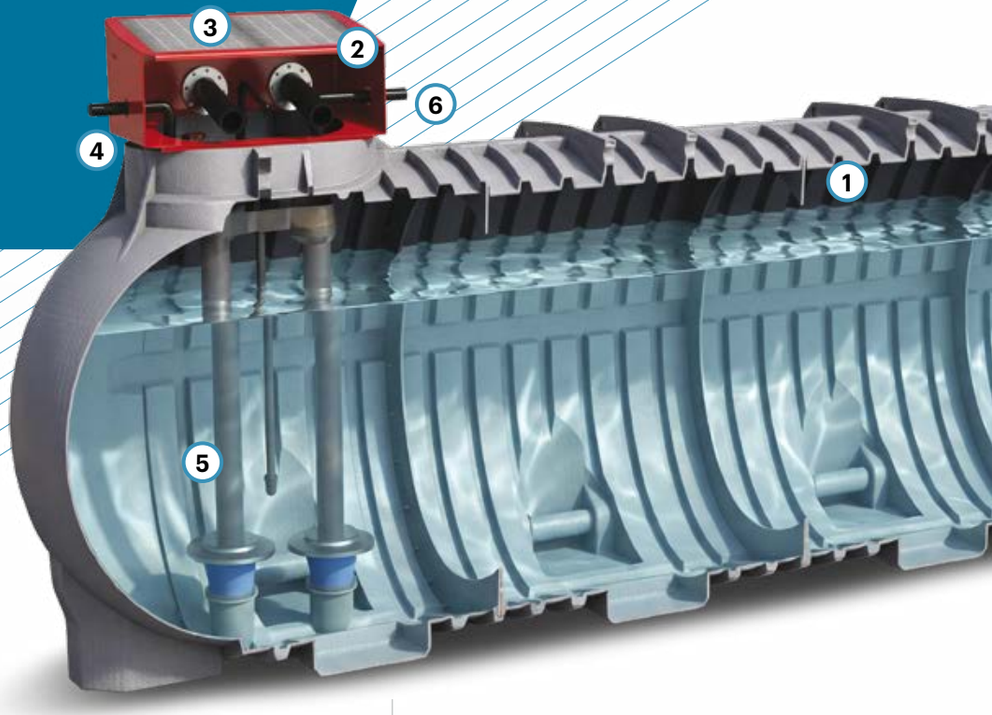

FUNZIONE E UTILIZZO

I serbatoi per soprabattente hanno la funzione di accumulare un quantitativo di riserva idrica sufficiente a soddisfare i requisiti di un impianto di pressurizzazione antincendio in caso di utilizzo di gruppi di pressurizzazione soprabattente.
Essi sono equipaggiabili con tutte le tubazioni e gli accessori richiesti dalla configurazione del gruppo di pressurizzazione e dal progetto di tutto il sistema.

DOVE SI USA

Nei casi di utilizzo di gruppo di pressurizzazione del tipo soprabattente in tutti gli edifici adibiti ad attività produttive e commerciali che superano i requisiti secondo la classificazione indicata dalla norma sul rischio d'incendio.

NORME E CERTIFICAZIONI


Tutti gli equipaggiamenti dei serbatoi sono conformi alla norma:
UNI EN 12845

PARAMETRI DI CALCOLO

Vengono seguite le indicazioni relative alle volumetrie indicate nel progetto dell'impianto antincendio.


SCHEDA TECNICA

SCHEMA INSTALLAZIONE

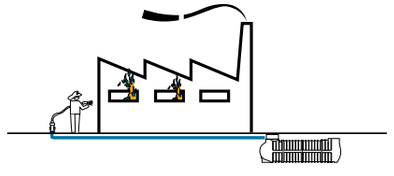


ICONA

SEI M 12000 AG A



DISEGNO TECNICO

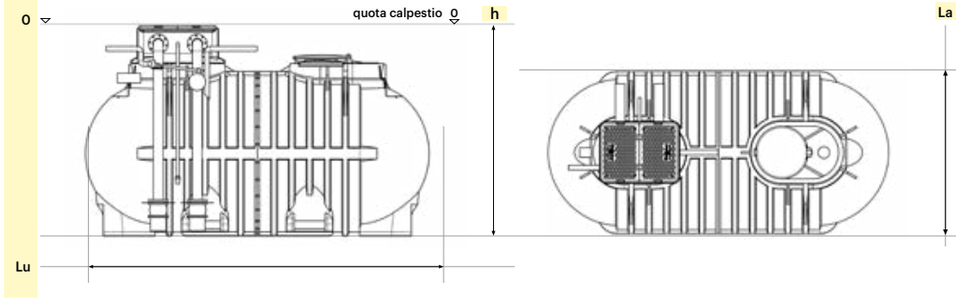



LEGENDA

1. Serbatoio di accumulo
2. Torretta ispezione
3. Grata antintrusione
4. Tubo di carico con valvola a galleggiante
5. Tubazioni di aspirazione pompe principali con valvole di fondo e piastre antivortice
6. Tubo di ritorno per prove periodiche
7. Botola di ispezione serbatoio
8. Tubo troppo pieno

TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume	serbatoi		Lu x La x h	tappi ø cm 60	h max (con torretta)	
		litri	n.	codice	cm	n.	cm	
	SEI M 12000 AGA	**12.750**	1	SEI M 12000 AG	440 x 210 x 234	1	285	
	SEI M 18000 AGA	**18.980**	1	SEI M 18000 AG	620 x 210 x 234	1	285	
	SEI M 24000 AGA	**25.200**	1	SEI M 24000 AG	800 x 210 x 234	1	285	
	SEI M 30000 AGA	**31.420**	1	SEI M 30000 AG	980 x 210 x 234	1	285	
	SEI M 36000 AGA	**37.650**	1	SEI M 36000 AG	1.160 x 210 x 234	1	285	
	SEI M 42000 AGA	**43.870**	1	SEI M 42000 AG	1.340 x 210 x 234	1	285	
	SEI M 48000 AGA *	**50.400**	1	SEI M 48000 AG	1.520 x 210 x 234	1	285	*
(x2)	**SEI M 60000 AGA**	**62.840**	2	SEI M 30000 AG	980 x 210 x 234	3	285	
(x2)	**SEI M 72000 AGA**	**75.300**	2	SEI M 36000 AG	1.160 x 210 x 234	3	285	
(x2)	**SEI M 84000 AGA**	**87.740**	2	SEI M 42000 AG	1.340 x 210 x 234	3	285	
(x3)	**SEI M 90000 AGA**	**94.260**	3	SEI M 30000 AG	980 x 210 x 234	5	285	
(x2)	**SEI M 96000 AGA** *	**100.200**	2	SEI M 48000 AG	1.520 x 210 x 234	3	285	*
(x3)	**SEI M 108000 AGA**	**112.950**	3	SEI M 36000 AG	1.160 x 210 x 234	5	285	
(x3)	**SEI M 120000 AGA**	**131.610**	3	SEI M 42000 AG	1.340 x 210 x 234	5	285	

I prezzi sono comprensivi di Troppo pieno e tronchetti di fondo Ø 250 in PE per il collegamento di più serbatoi in parallelo.

*Montaggio in cantiere escluso.