

SCHEDA TECNICA AUTOCLAVE CON POMPA SOMMERSA

Modello: AUT VA 500 IN 255 PM

AUTOCLAVI




Descrizione

Gruppo Autoclave pre-assemblato con riserva idrica in PE da esterno tipo Starplast, assemblata su serbatoio in polietilene di tipo Valigia, protetto dall'azione dei raggi UV e adatto allo stoccaggio di acqua potabile; costruito nella tecnica di stampaggio rotazionale a spessore costante delle pareti.

La vasca è dotata di tappo \varnothing 400 a baionetta a tenuta impermeabile non stagna con sfiato incorporato, bocchello di carico $\frac{3}{4}$ " con valvola di chiusura a galleggiante, bocchello di troppo pieno diametro 1" e n. 2 inserti in ottone atossico costampati filetto femmina diametro 1" per eventuale svuotamento del serbatoio e di fori di base per eventuale ancoraggio su piattaforma.

Nel serbatoio alloggia il gruppo autoclave costituito da pompa sommersa monofase con dispositivo elettronico integrato che permette di avviare o arrestare l'elettropompa aprendo o chiudendo il rubinetto. È compresa la tubazione di mandata con attacco esterno 1" FM.

Configurazione standard del prodotto

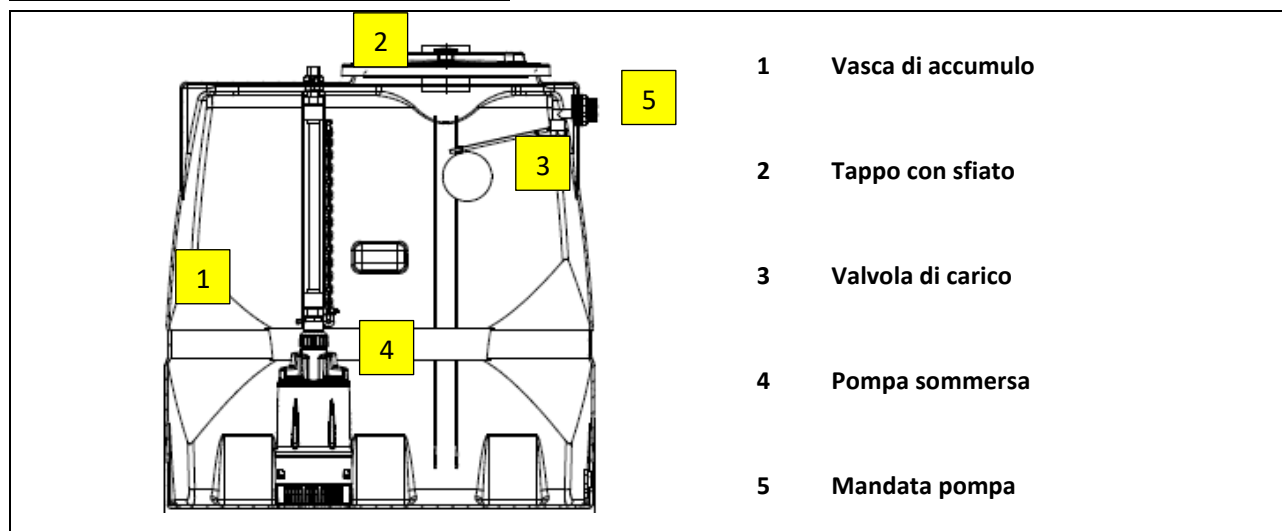


Funzione e utilizzo

Il gruppo autoclave è adatto alla pressurizzazione delle piccole reti domestiche per il mantenimento costante della pressione di rete e come riserva idrica in caso di chiusura temporanea del servizio di erogazione acqua potabile.

Completamente automatizzato, è composto da una vasca in PE con pompa sommersa, coperchio di protezione e pressostato di comando.

La vasca è equipaggiata da ingresso con valvola a galleggiante per il reintegro dell'acqua dall'acquedotto.

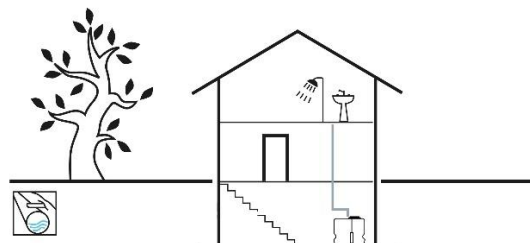

Via dell'Artigianato, 43 / 61028
Mercatale di Sassocorvaro Auditore (PU)
+39 0722 079201

info@starplastsrl.it
www.starplastsrl.it
Starplast srl



Norme e certificazioni

Rispettano le prescrizioni di:

Regolamento n. 1935/2004 CE
 Regolamento UE 2023/2006
 Regolamento UE 10/2011
 Regolamento UE 213/2018
 D.P.R. 777/82 e s.m.i.
 D.M. 21/03/73 e s.m.i.
 D.M. n 174 del 06/04/2004 e s.m.i.
 Direttiva Macchine

TABELLA DATI

Modello	Dati di processo				Dati dimensionali			
	Vol.	Lu x La	h	Tappo ø	Reintegro acquedotto		Troppo pieno	
	litri	cm		mm	Attacco	h	Attacco	h
AUT VA 500 IN 255 PM	500	99 x 65	106	400	¾"	130	1"	98

Note:

Le quote e le dimensioni dei manufatti realizzati in PE tramite stampaggio rotazionale, possono avere una tolleranza di +/- 3%

Accessori disponibili e consigliati


- Guarnizione a labbro GRN Y ...
- Raccordo passa parete RPP Y ...



Componenti elettromeccanici

4 Pompa sommersa

Modello	Codice fornitore	Potenza	Tensione	Portata	Prevalenza	Allestimento in vasca	
		kW	Volt	litri/min	m.c.a.	Tubo di aspirazione	Tubo di mandata
POM Z P 255 PMI	Multi Tech 2	0,55	230	0 – 80	40 – 0,6	1"	1"

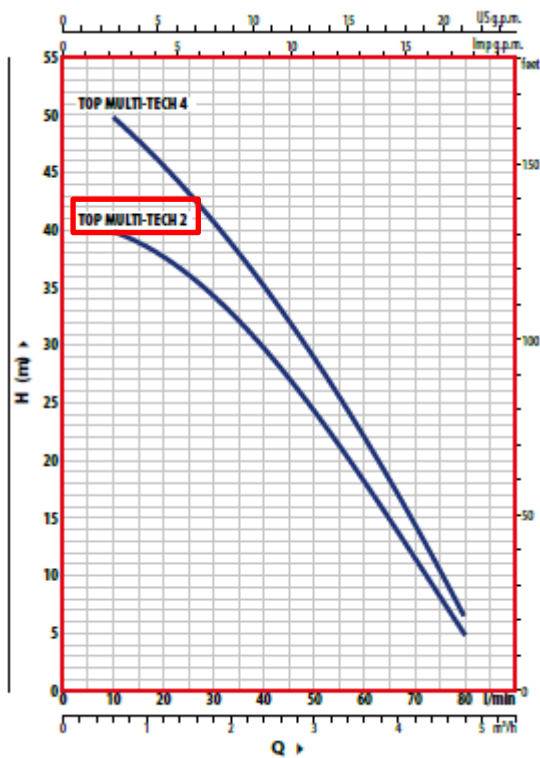

TOP MULTI-TECH 2-4

TIPO Monofase	POTENZA (P ₂)		Q	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60	70	80
TOP MULTI-TECH 2	0.55	0.75	H metri	42	40	38	34	30	24	18	11.5	5
TOP MULTI-TECH 4	0.75	1		53	50	45.5	40.5	35	29	21.5	14.5	6

DIMENSIONI E PESI


TIPO Monofase	BOCCA DN	N° STADI	DIMENSIONI mm		Kg
			a	h	
TOP MULTI-TECH 2	1 1/4"	3	178	380	9.3
TOP MULTI-TECH 3				380	9.3
TOP MULTI-TECH 4		4		415	9.9
TOP MULTI-TECH 5	415		9.9		

ASSORBIMENTI

TIPO Monofase	TENSIONE	
	230 V	240 V
TOP MULTI-TECH 2	3.4 A	3.3 A
TOP MULTI-TECH 3	3.6 A	3.5 A
TOP MULTI-TECH 4	3.9 A	3.7 A
TOP MULTI-TECH 5	3.9 A	3.7 A



MANUTENZIONE AUTOCLAVE CON POMPA SOMMERSA

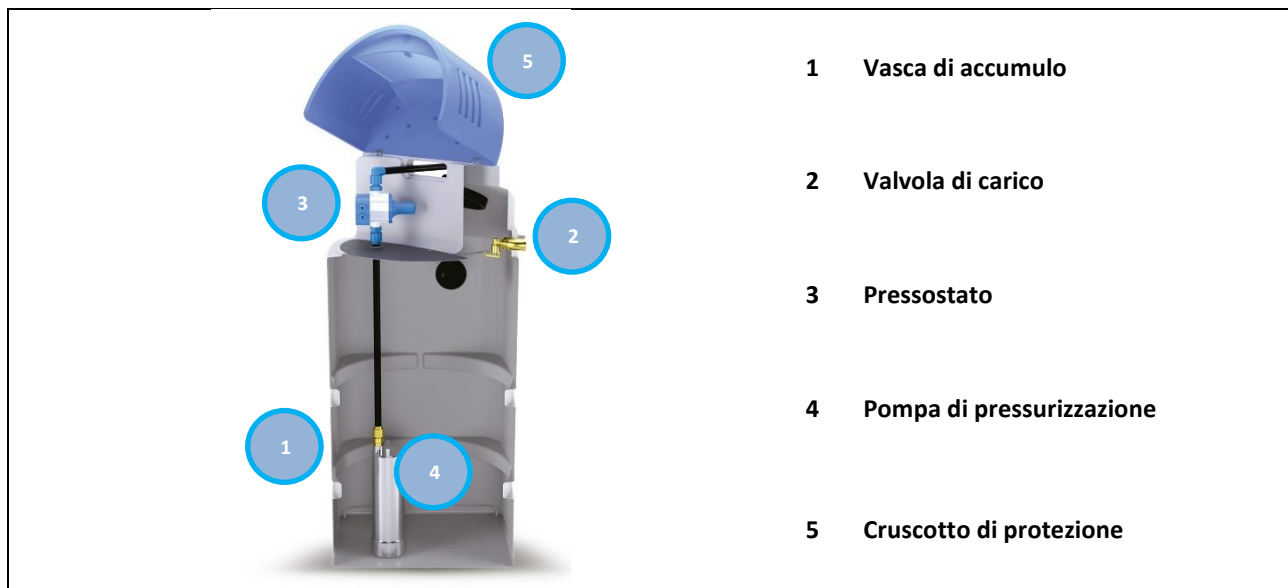

Installazione

Per l'installazione attenersi alle indicazioni riportate nel nostro manuale "Posa e Movimentazione".

Eseguire il posizionamento del serbatoio in superficie piana liscia e pulita (pendenza max 4 %) e distanziarlo di almeno 10 cm da pareti e ostacoli.

Non interrare il serbatoio, **UTILIZZARE SOLO ALL'ESTERNO**.

Avviamento

Dopo aver ripulito accuratamente l'interno vasca, riempire con acqua pulita, verificare che lungo la tubazione di mandata non siano presenti bolle d'aria. Regolare il pressostato alla pressione desiderata ed avviare la pompa aprendo un rubinetto posto lungo la linea premente.

Manutenzione

I serbatoi in genere vengono forniti senza aver subito alcun trattamento interno ed esterno (lavaggi ecc....).

È necessario, pertanto, provvedere ad effettuare almeno un lavaggio interno con acqua e detersivi o saponi specifici al tipo di utilizzo laddove necessario.

Risciacquare infine abbondantemente con acqua potabile.

Per i serbatoi di accumulo e pressurizzazione del tipo autoclave è necessario effettuare con cadenza almeno annuale le seguenti operazioni:

- Verificare che nel fondo del serbatoio di accumulo non si sia formato uno strato eccessivo di limo ed eventualmente bonificare la vasca con pulizia a getto d'acqua e disinfezione con ipoclorito di sodio.
- Controllare l'efficacia di eventuali bocchelli di carico e/o scarico inseriti sulle parti piane dello stesso.
- Verificare l'assenza di deformazioni sulla superficie del serbatoio dopo almeno 48 ore dal suo riempimento.
- Controllare periodicamente l'efficacia del sistema automatico di start e stop pompa.
- Effettuare le verifiche ordinarie indicate sul manuale della pompa di pressurizzazione allegato alla fornitura.

Ogni operazione di manutenzione va effettuata previo distacco dell'energia elettrica.

Per tutte le operazioni di manutenzione e conduzione del sistema consultare l'apposito manuale.



CERTIFICATO DI CONFORMITA' AUTOCLAVE CON POMPA SOMMERSA

Modello: AUT VA 500 IN 255 PM	AUTOCLAVI	
--------------------------------------	------------------	---

I gruppi autoclave vengono utilizzati per il contenimento, lo stoccaggio a pressione atmosferica e la pressurizzazione di acqua potabile tramite apposita elettropompa secondo quanto previsto dalle schede tecniche di prodotto (STC 01). Sono realizzati in polietilene mediante il sistema di "stampaggio rotazionale" e sono conformi ai requisiti delle seguenti Norme:

Regolamento n. 1935/2004 CE
Regolamento UE 2023/2006
Regolamento UE 10/2011
Regolamento UE 213/2018
D.P.R. 777/82 e s.m.i.
D.M. 21/03/73 e s.m.i.
D.M. n 174 del 06/04/2004 e s.m.i.
Direttiva Macchine

Avvertenze

Temperatura esterna di esercizio $-20^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$, consigliamo di non superare i 50°C .

Prima di riempire il serbatoio con sostanze diverse dall'acqua, verificare attentamente la compatibilità del PE con le principali sostanze chimiche, indicate in tabella di "compatibilità sostanze chimiche" ed eventualmente contattare l'Ufficio Tecnico di Starplast. Il dimensionamento del serbatoio è calcolato per il contenimento dei liquidi con $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, non superare tale valore. Il tappo di ispezione o carico è del tipo baionetta a tenuta impermeabile non stagna, dotato di sfiato: assicurarsi del corretto funzionamento dello stesso durante le operazioni di carico e svuotamento del serbatoio. Ripulire il contenitore da residui di lavorazione eventualmente presenti o formati.

STARPLAST declina ogni responsabilità inerente al Titolo V del D. Lgs. 152/06 ogni qualvolta non sia eseguita la corretta scelta di soluzione impiantistica autorizzata dall'Ente competente, la corretta procedura di gestione del serbatoio e l'utilizzo inadeguato del manufatto.

Per le corrette procedure di posa gestione e manutenzione, si rimanda a quanto indicato negli appositi libretti allegati alla fornitura.

UFFICIO TECNICO

Il Responsabile Ufficio

Pierluigi Dell'Ontè

Pierluigi Dell'Ontè



 Via dell'Artigianato, 43 / 61028
 Mercatale di Sassocorvaro Auditore (PU)
 +39 0722 079201

 info@starplastsrl.it
www.starplastsrl.it
   Starplast srl

